


XRocker

2.1 Stereo

con subwoofer


MANUALE D'USO

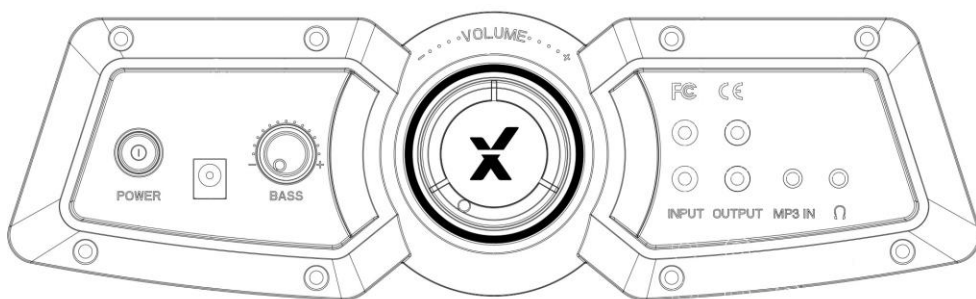

Traduzione tratta dal manuale originale

Complimenti! Hai fatto il tuo primo passo verso un'esperienza di gioco senza precedenti grazie ad un audio impeccabile firmato X Rocker.

Contenuto della confezione

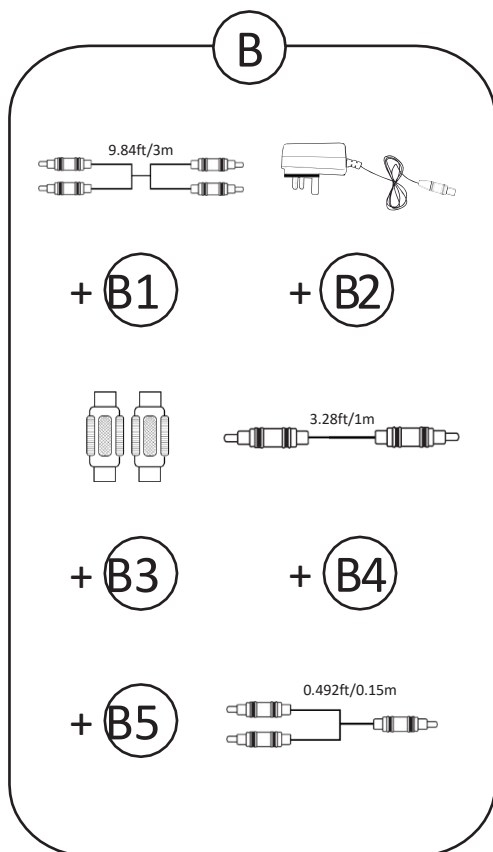

B1 - 3m RCA a RCA Audio cable

B2 – Cavo di alimentazione


B3 –Adattatore Femmina/Femmina

RCA Adattatori Femmina/Femmina



B4 - 1m 3.5mm a 3.5mm cavo audio

B5 -Cavo audio 15cm 3.5mm RCA maschio

Pannello di controllo

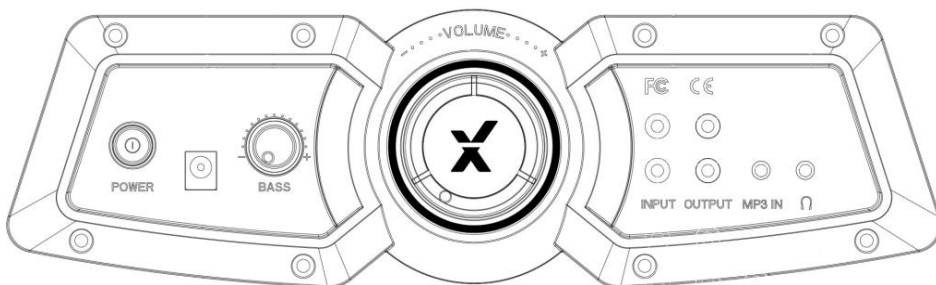

Guida connessione via cavo: TV (tutte le console)

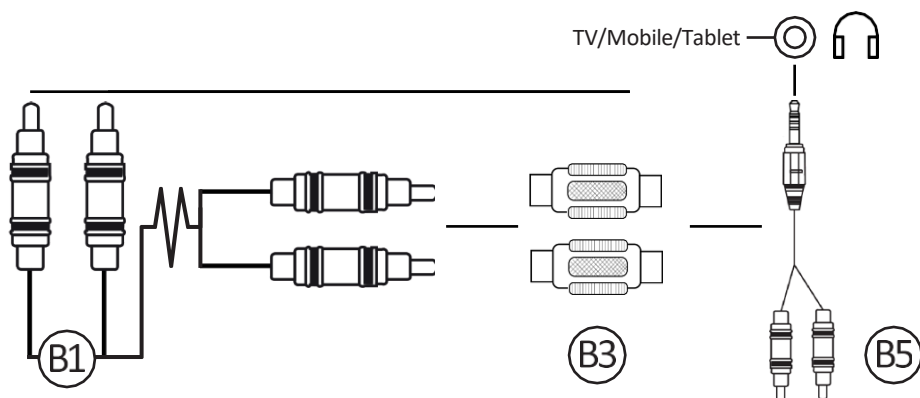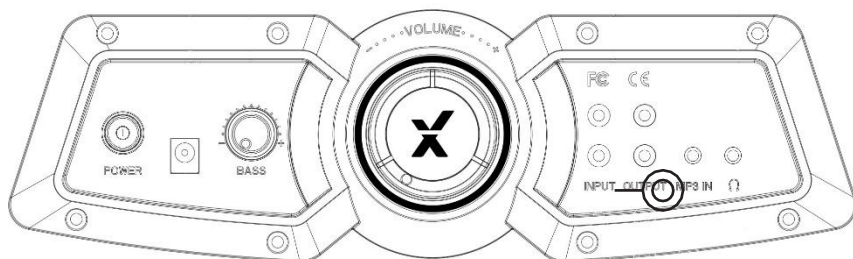


1. Collegare il cavo **B1** al pannello di controllo ingress RCA INPUT.
2. Collegare gli adattori RCA **B3** RCA alla fine del cavo RCA **B1**
3. Collegare cavo RCA **B5** all'adattatore **B3**.
4. Collegare il cavo 3,5mm **B5** 3.5mm all'ingresso cuffie sul televisore.
5. Una volta collegato alla propria TV alzare il volume al 50% per ottenere la migliore prestazione audio.**

***N.B. :** Se la TV non è dotata di presa per cuffie, potrebbe essere necessario acquistare un adattatore per collegarsi direttamente alla console per l'audio.

****** A seconda della TV, potrebbe essere necessario aumentare il volume delle cuffie separatamente nelle impostazioni audio della TV.

Connessione tramite controller: (solo PS4)

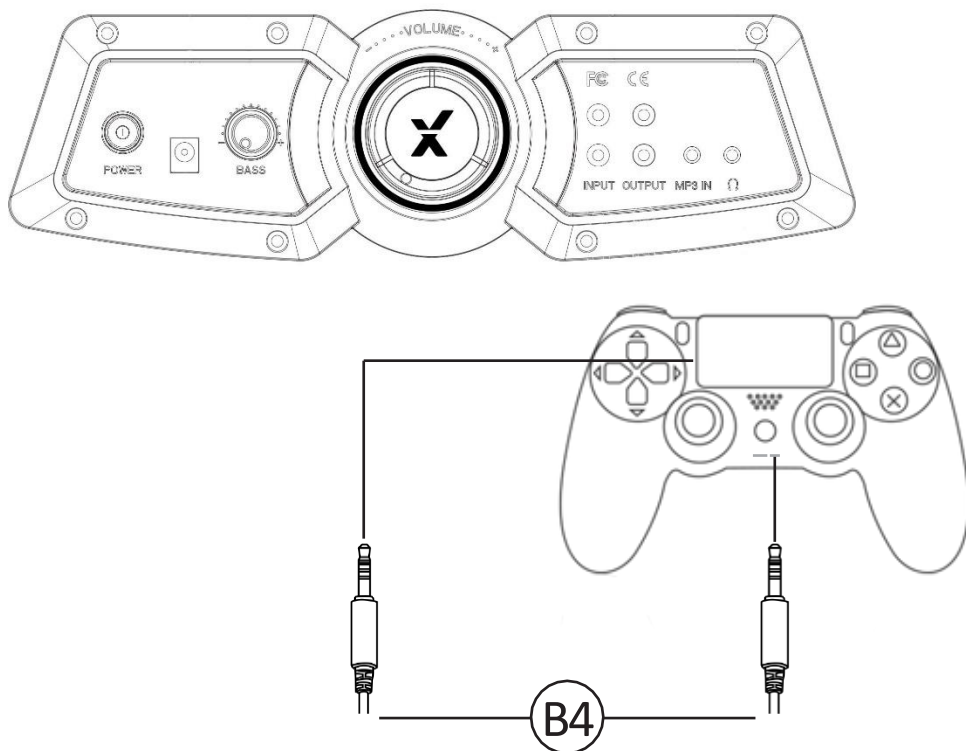

Collega il cavo **B4** nell'ingresso audio audio posta sotto al controller PS4.

1. Collega l'altra parte del cavo **B4** all'ingresso verde del pannello di controllo della sedia.
2. Con la console PS4 accesa , entrare nell menu principale, **schacciare e tenere premuto** il pulsante nero PS finché non appare il menu.
3. Selezionare il menu di regolazione audio e dispositivi
4. Selezionare uscita della cuffia.
5. Modificare impotazione da **[Chat Only]** a **[All audio]**
6. Assicurarsi che il volume nel menu sia impostato al massimo .

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Alimentazione mancante al pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che la presa sia inserita correttamente.• Assicurarsi che l'alimentazione alla fonte funzioni correttamente.• Con la sedia in posizione ON, dare al cavo di alimentazione una leggera oscillazione nella porta. In caso di sfarfallio delle luci (o meno), contattare l'assistenza
Suono assente	<ul style="list-style-type: none">• Provare a collegare il telefono cellulare al pannello (seguire le linee guida riportate sopra)• Verificare che il dispositivo / Sistema sia configurato correttamente secondo la guida alla connessione precedente.• Assicurarsi che il televisore sia effettivamente dotato di una presa cuffie, normalmente contrassegnata con "H/P OUT"
Gli altoparlanti stereo non producono suono / il suono è debole	<ul style="list-style-type: none">• Accertarsi che il volume del dispositivo sorgente sia a un livello più alto per rafforzare il segnale audio
I cavi collegati al mio X Rocker sono stati rotti accidentalmente	<ul style="list-style-type: none">• Contattare il supporto X Rocker (service@XRockerNation.co.uk)
Non hai una presa per le cuffie sulla tua TV?	<ul style="list-style-type: none">• Potrebbe essere necessario acquistare un adattatore. In caso di dubbi su quale acquistare contattare X Rocker : service@XRockerNation.co.uk

Informazioni sulla salute e sicurezza

- Evitare di mettere in contatto X Rocker con liquidi.
- Consultare il supporto X Rocker prima di svitare qualsiasi componente elettrico sulla sedia.
- Prestare attenzione a tutti i cavi disposti tra l'X Rocker e il dispositivo di alimentazione / audio.
- Prestare attenzione ai cavi collegati quando si sposta / ruota l'X Rocker.
- I cavi o le apparecchiature elettriche rotte se ingerite possono presentare rischio di soffocamento. Contattare l'assistenza per le sostituzioni e per smaltire queste parti in modo sicuro.
- Non salire sull'X Rocker con altri mezzi o superare il limite di peso di 120 kg.
- Non appoggiarsi allo schienale nel punto in cui il piedistallo si solleva da terra.
- I braccioli X Rocker sono progettati per il supporto e il comfort durante il gioco, per favore non utilizzarli come supporto per salire / scendere dalla sedia.
- La riproduzione audio per lunghi periodi a volume elevato può causare problemi all'udito
- Tenere in considerazione in caso di volume troppo elevato delle persone che vi circondano.

Informazioni sulla salute e sicurezza

ATTENZIONE

- A. Per l'adattatore di alimentazione non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi. Nessun oggetto riempito di liquidi, come vasi, deve essere posizionato sull'apparato;
- B. Per l'alimentatore, la spina MAINS viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile
- C. Utilizzare solo accessori / accessori specificati dal produttore.

Marchio dell'unità di alimentazione: BI;

Modello:BI12T-090100-I/BI12T-090100-BdB

Input: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,5A;

Hai bisogno di aiuto?

Email: Service@XRockerNation.co.uk

tel: 01274 683 109

www.XRockerNation.co.uk

IMPORTANTE: È necessario conservare la ricevuta di vendita originale come prova di acquisto.