2.0 Stereo Wired

MANUALE D'USO

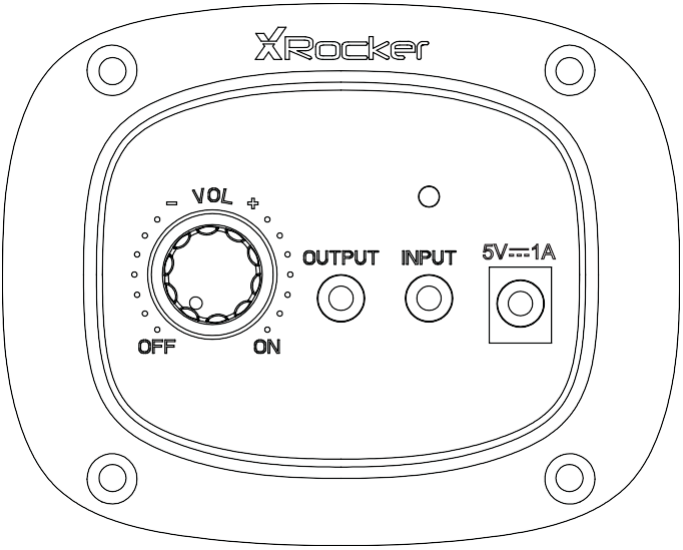

Traduzione tratta dal manuale originale

Complimenti! Hai fatto il tuo primo passo verso un'esperienza di gioco senza precedenti grazie ad un audio impeccabile firmato X Rocker.

Contenuto della confezione

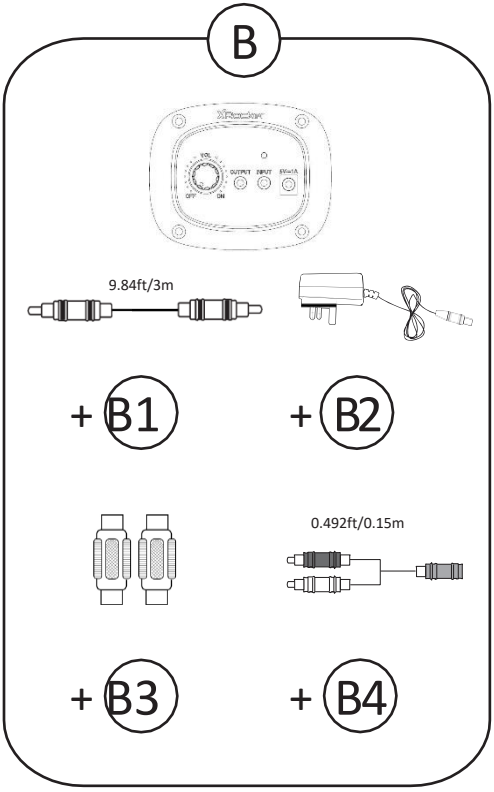

B1 –Cavo audio 3mm RCA to RCA

B2 - Alimentatore

B3 – Adattori RCA femmina/femmina

B4 – Cavo sudio 0.15m da RCA 3.5mm RCA a femmina

Pannello di controllo

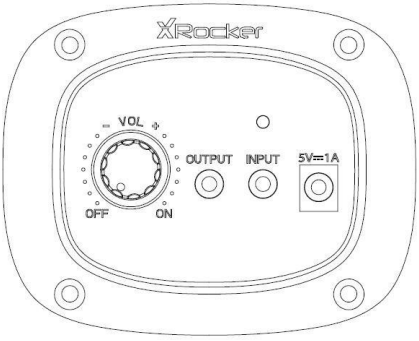

Guida connessione via cavo: TV (tutte le console)

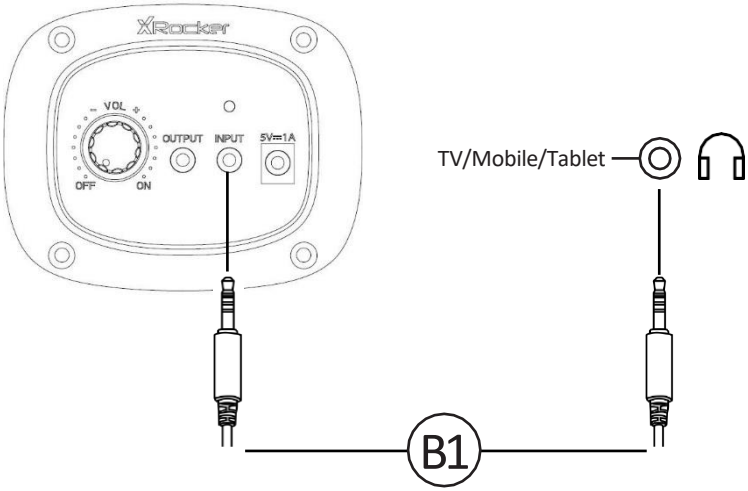

1. Collegare il cavo **B1** Cable al pannello di controllo presa **INPUT** 3.5mm
2. Collegare l'altra parte del cavo **B1** alla presa cuffia della TV.
3. Una volta collegato alla propria TV alzare il volume al 50% per ottenere la migliore prestazione audio.**

***N.B.:** Se la TV non è dotata di presa per cuffie, potrebbe essere necessario acquistare un adattatore per collegarsi direttamente alla console per l'audio.
****** A seconda della TV, potrebbe essere necessario aumentare il volume delle cuffie separatamente nelle impostazioni audio della TV.

Connessione tramite controller: (solo PS4)

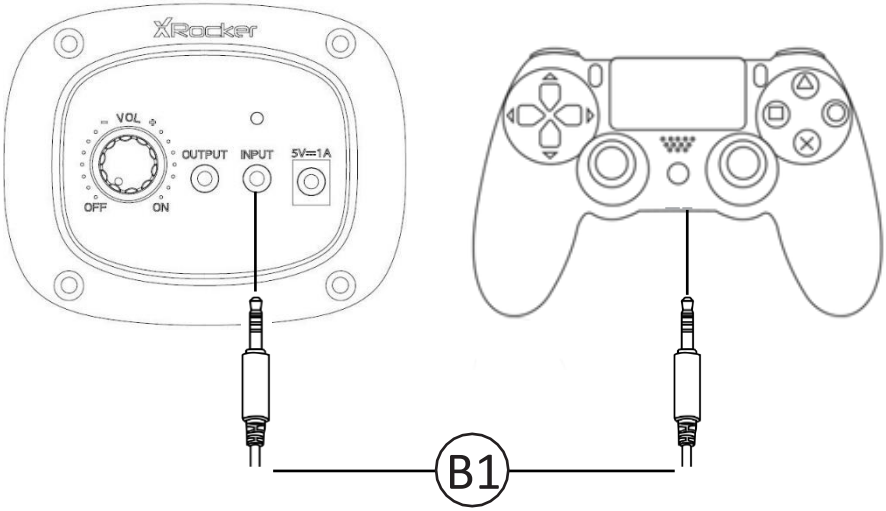

1. Collega il cavo **B1** nell'ingresso audio audio posta sotto al controller PS4 .

2. Collega l'altra parte del cavo **B1** all'ingresso verde del pannello di controllo della sedia.
3. Con la console PS4 accesa accedere al menu principale, **schiaccia e tieni premuto** il pulsante nero PS finché non appare il menu.
4. Selezionare il menu di regolazione audio e dispositivi
5. Selezionare uscita della cuffia
6. Modificare impotazione da **[Chat Only]** a **[All audio]**
7. Assicurarsi che il volume nel menu sia impostato al massimo .

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Alimentazione mancante al pannello di controllo	• Assicurarsi che la presa sia inserita correttamente. • Assicurarsi che l'alimentazione alla fonte funzioni correttamente. • Con la sedia in posizione ON, dare al cavo di alimentazione una leggera oscillazione nella porta. In caso di sfarfallio delle luci (o meno), contattare l'assistenza
Suono assente	• Provare a collegare telefono cellulare al pannello (seguire le linee guida riportate sopra) • Verificare che il dispositivo / Sistema sia configurato correttamente secondo la guida alla connessione precedente. • Assicurarsi che il televisore sia effettivamente dotato di una presa cuffie, normalmente contrassegnata con "H/P OUT"
Gli altoparlanti stereo non producono suono / il suono è debole	• Accertarsi che il volume del dispositivo sorgente sia a un livello più alto per rafforzare il segnale audio
I cavi collegati al mio X Rocker sono stati rotti accidentalmente	• Contattare il supporto X Rocker (service@XRockerNation.co.uk)
Non hai una presa per le cuffie sulla tua TV?	• Potrebbe essere necessario acquistare un adattatore. In caso di dubbi su quale acquistare contattare X Rocker : service@XRockerNation.co.uk

Informazioni sulla salute e sicurezza

- Evitare di mettere in contatto l'X Rocker con liquidi.
- Consultare il supporto X Rocker prima di svitare qualsiasi componente elettrico sulla sedia.
- Prestare attenzione a tutti i cavi disposti tra l'X Rocker e il dispositivo di alimentazione / audio.
- Prestare attenzione ai cavi collegati quando si sposta / ruota l'X Rocker.
- I cavi o le apparecchiature elettriche rotte se ingerite possono presentare rischio di soffocamento. Contattare l'assistenza per le sostituzioni e per smaltire queste parti in modo sicuro.
- Non salire sull'X Rocker con altri mezzi o superare il limite di peso di 120 kg.
- Non appoggiarsi allo schienale nel punto in cui il piedistallo si solleva da terra.
- I braccioli X Rocker sono progettati per il supporto e il comfort durante il gioco, per favore non utilizzarli come supporto per salire / scendere dalla sedia.
- La riproduzione audio per lunghi periodi a volume elevato può causare problemi all’udito
- Tenere in considerazione in caso di volume troppo elevato delle persone che vi circondano.

Informazioni sulla salute e sicurezza

ATTENZIONE

A- L’alimentatore non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi. Nessun oggetto riempito di liquidi, come vasi, deve essere posizionato vicino l'apparato;

B- Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.

Marchio dell’unità di alimentazione: BI.

Modello: BI12T-050100-I/BI12T-050100-IU/BI12T-050100-BdBU;

Input: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,5A;

Output: 5 VDC, 1A;

Hai bisogno di aiuto?

Email: Service@XRockerNation.co.uk

tel: 01274 683 109

www.XRockerNation.co.uk

IMPORTANTE: È necessario conservare la ricevuta di vendita originale come prova di acquisto.